

# QM55 Quick Measure Afstandsmåler

## Brugervejledning



### Indledning

Tak fordi du valgte Spectra Precision QM55 fra Trimble-familiens præcisionsprodukter. Denne let anvendelige afstandsmåler giver dig mulighed for at måle afstande hurtigt, præcist og pålideligt. Læs denne brugervejledning grundigt før du tager Quick Measure i brug. Indholdet inkluderer information om brug, sikkerhed og vedligeholdelse.

Sørg for at betjeningsinstruktionerne følger med laser afstandsmåleren ved overdragelse til andre personer.

Vi hører gerne, hvis du har bemærkninger og forslag. Kontakt os venligt på følgende adresse:

Trimble Spectra Precision Division  
8261 State Route 235


Dayton, Ohio 45424 USA  
Telefon: +1 (937) 203-4419

+1 (800) 527-3771

Fax: +1 (937) 482-0030

Internet: [www.trimble.com/spectra](http://www.trimble.com/spectra)

### Egenskaber

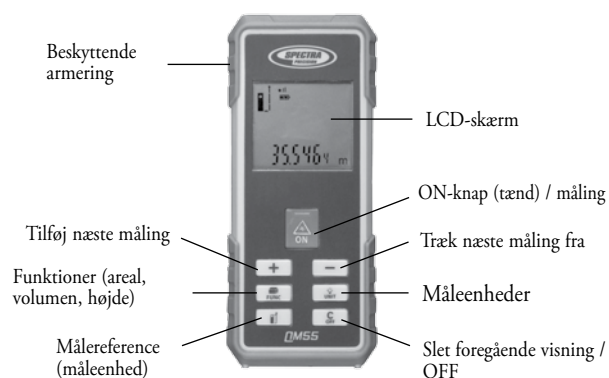

Med QM55 følger: etui, afstandsmåler, batteri, brugervejledning, batterinøgle/forlænger.



### Batterier - installation

1. Åbn batterirummet med den medfølgende batterinøgle eller en mønt.
2. Tag batterierne ud af emballagen og placér dem i måleren. BEMÆRK Vær opmærksom på den positive (+) og negative (-) markering i batterirummet når du installerer batterierne
3. Luk batterirumsdækslet.




**Bortskaffelse af batterier** – nogle områder har bestemmelser, der vedrører bortskaffelse af batterier. Sørg for at bortskaffe brugte batterier korrekt.

**FORSIGTIG:** Ved opbevaring af laseren i mere end 30 dage skal batterierne fjernes.

### Quick Start vejledning

Slukket	Tryk på	Tryk tid	Tryk på 2	Tryk tid	Tryk på 3	Tryk tid	Bemærkning
Tænd instrumentet		Længe					
<b>Tændt</b>							
Enkelt måling		Kort		Kort			1 tænd for laser 2 mål
Kontinuerlig måling		Længe		Kort for at stoppe		Sidste skærbillede viser	Max. afstand Min. afstand Sidste afstand
Ændr målerreference		Kort					Når man tænder afstandsmåleren, er den indstillet til at måle fra bagenden
				Mål fra forenden		Mål fra centrum	Mål fra bagenden
Tænd/sluk for baggrundsbelysning		Kort					
Areal		Kort	Skift funktion til: 			Mål som vist	Resultatet viser 2 målinger og areal
Volumen		Kort	Skift funktion til: 			Mål som vist	Resultatet viser 3 målinger og volumen
Indirekte enkelt højde		Kort	Skift funktion til: 			Mål som vist	Resultatet viser 2 målinger og afstand
Indirekte dobbelt højde		Kort	Skift funktion til: 			Mål som vist	Resultatet viser 3 målinger og afstand
Målebåndsfunktion		Kort	Skift funktion til: 			Brug + til valg af tal. Brug - til ændring af tal.	 Kontinuerlig måling. Bipper hurtigere i nærheden af indstillet værdi
Addition		Kort					Lægger næste måling til
Subtraktion		Kort					Trækker næste måling fra
Ændring af måleenheder		Længe		m, ft, in, ft-in			Skift enhed ved at holde knappen inde
Hukommelse		Kort				Første målinger på skærmen	Tryk på + eller - for at gennemgå målingerne
Slet foregående handling		Kort					Sletter foregående handling
Sluk instrumentet		Længe					

### Egenskaber – LCD-detaller

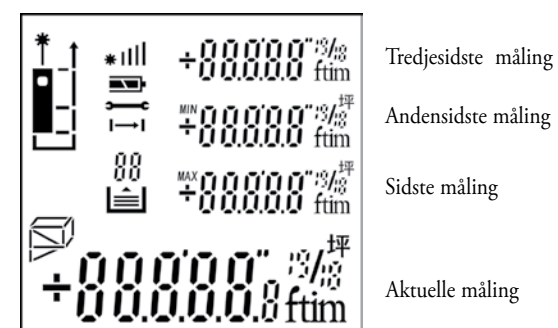

### Generel betjening

#### Måling af enkelt afstand

- 1) Tænd for instrumentet ved at holde ON-knappen nede.
- 2) Tryk igen på ON-knappen for at aktivere laseren.
- 3) Sigt med laseren på den overflade, der skal males, og tryk igen på ON-knappen. Målingen vil blive vist på skærmen
- 4) Hold OFF-knappen nede for at slukke.


#### Kontinuerlig måling

- 1) Når instrumentet er tændt, holdes ON-knappen ned i 2 sekunder, indtil ikonet for kontinuerlig måling vises, for at aktivere funktionen med kontinuerlig måling. Instrumentet bipper, når det er indstillet på funktionen med kontinuerlig måling, hvis bipperen er aktiveret.
- 2) Tryk igen på måleknappen for at stoppe den kontinuerlige måling.

Når den kontinuerlige måling er stoppet, vil skærmen vise:

- Max. afstand
- Min. afstand
- Sidste afstand

Kontinuerlig måling kan være nyttig til at finde den korteste afstand til en væg eller den længste afstand til et hjørne som illustreret.

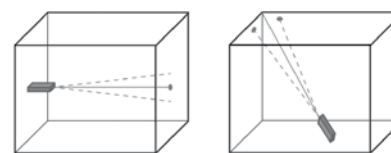

### Egenskaber – LCD-detaller

Ikon	Navn	Beskrivelse
	Laser tændt	Viser, at laseren er aktiveret
	Målerreference	Indikerer målerreference fra forenden, centrum, bagenden og bagenden med forlænger
	Funktioner	Viser funktioner: areal, volumen, indirekte måling
	Kontinuerlig måling	Symbolet blinker, når instrumentet er i kontinuerlig målefunktion
	Signalstyrke-indikator	Flere bjælker indikerer kraftigt signal, hurtigere og mere præcis måling. Ingen bjælker indikerer svagt signal – forholdene bør justeres
	Batteri-indikator	Flere bjælker indikerer tilstrækkelig batteristrom. Blink indikerer, at det er tid for batteriskift
	Datalagring	Indikerer, at tidligere aflæsning vises. 50 er den nyeste. 1 er den ældste
	Hardwarefej	Tænd/sluk instrumentet flere gange. Hvis dette symbol stadig vises, skal du kontakte forhandleren

#### Clear-knappen

Tryk på C/OFF-knappen for at afslutte den sidste læsning eller kommando. Når man måler areal og volumen, afslutter C/OFF-knappen den nyeste måling, men gemmer tidligere målinger.

#### Ændring af reference

Standardmålerreferencen er bagenden af instrumentet. Tryk på målerreference-knappen for at ændre til forenden, centrum eller bagenden med forlænger som vist på ikonet.

#### Baggrundslys i display

Tryk på UNIT/LIGHT-knappen for at tænde eller slukke for baggrundslyset.

#### Indstilling af måleenhed

Hold UNIT/LIGHT-knappen nede, indtil måleenhederne ændres. Tryk igen på knappen for at skifte til næste måleenhed. Man kan vælge følgende måleenheder: m, ft, in, ft-in.



