



# Paritus - Transporter putki ja pyörivien lasereiden

ST802 – DG813/DG613

ST802 – LL300S, LL400HV, HV302, HV302G, GL412N, GL422N

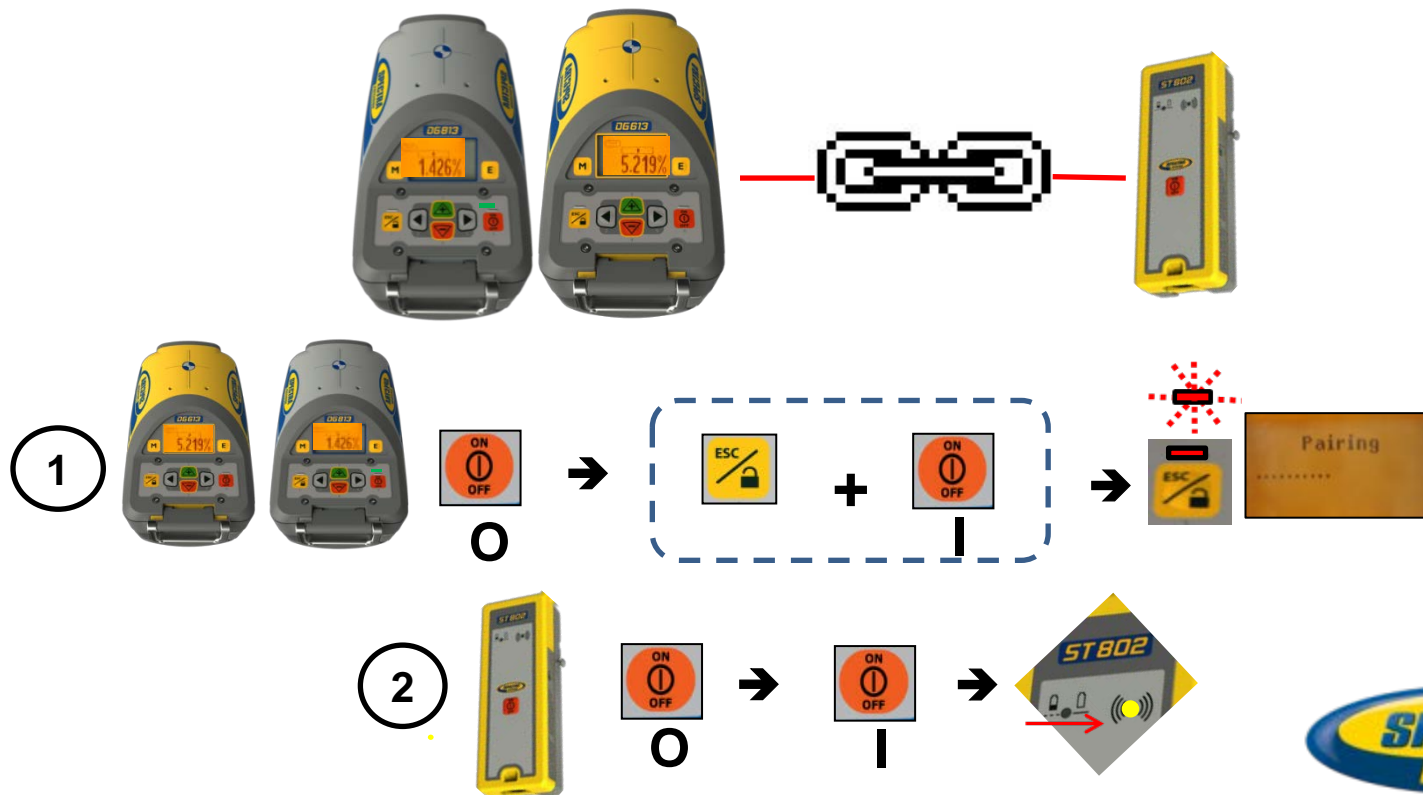


# ST802 paritus DG813/DG613 putkilaseriin




Varmista ensin, että laserlähetin ja kuljettimen ovat sammutettu. Paina ensin laserlähettimen ESC  - painike pohjaan ja paina tämän jälkeen kerran  virtapainiketta.

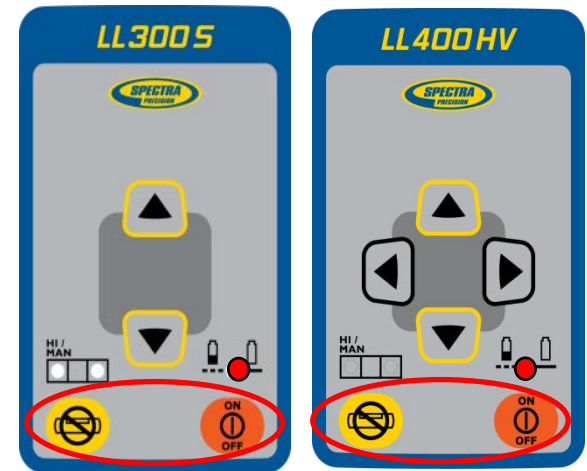
Seuraavien 6 sekunnin punainen LED vilkkuu nopeasti , näyttöön tulee ilmoitus ”paritus”.

Käynnistä  ST802, ja tähtäintaulun keltainen yhteysvalo palaa tasaisesti.






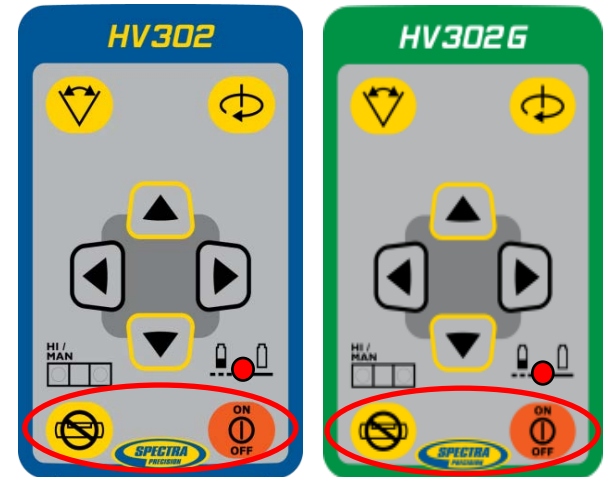
# ST802 paritus LL300S, LL400HV

- Varmista ensin, että laserlähetin ja kuljettimeen ovat sammutettu. Paina ensin laserlähettimen  - painike pohjaan ja paina tämän jälkeen kerran  virtapainiketta.
  - Laserin akun LED-valo vilkkuu nopeasti.
- Kytke kuljetin  päälle seuraavien 6 sekunnin aikana.
- Laserin punainen akun LED-valo vilkkuu nopeasti. Sen jälkeen kuljettimen keltainen LED-valo palaa merkiksi siitä, että lähetin on yhdistetty kuljettimeen.






# ST802 paritus HV302, HV302G

- Varmista ensin, että laserlähetin ja kuljettimeen ovat sammutettu. Paina ensin laserlähettimen  - painike pohjaan ja paina tämän jälkeen kerran  virtapainiketta.
  - Laserin akun LED-valo vilkkuu nopeasti.
- Kytke kuljetin  päälle seuraavien 6 sekunnin aikana.
- Laserin punainen akun LED-valo vilkkuu nopeasti. Sen jälkeen kuljettimen keltainen LED-valo palaa merkiksi siitä, että lähetin on yhdistetty kuljettimeen.



# ST802 paritus GL412N/GL422N

- Varmista ensin, että laserlähetin ja kuljettimeen ovat sammutettu. Paina ensin laserlähettimen  - painike pohjaan ja paina tämän jälkeen kerran  virtapainiketta.
  - Laserin akun LED-valo vilkkuu nopeasti.
- Kytke kuljetin  päälle seuraavien 6 sekunnin aikana.
- Laserin punainen akun LED-valo vilkkuu nopeasti, ja sitten lasernäytöllä näkyy Parinmuodostus OK yhden sekunnin ajan. Sen jälkeen kuljettimen keltainen LED-valo palaa merkiksi siitä, että lähetin on yhdistetty kuljettimeen.

